

Funktion

Die TiXo1 Temperaturumformer dienen der Umwandlung der Signale von Pt100 Sensoren in ein 4/20mA Stromsignal.
Montage am Messkopf. Die Umformer können im explosionsgefährdeten Bereich installiert werden (siehe Typenschlüssel).

Elektrische Kenngrößen

Sensoreingang Pt100 2- oder 3-Draht nach EN60751
Max. Messbereich -220 °C bis 850 °C
Minimaler Bereich 10°C
Ausgang 4/20 mA
Versorgung
Standardausführung 8V ... 30 VDC
ATEX-Ausführung 8V ... 28 VDC
Genauigkeit ≤ 0,1% des Messbereichs bzw. ≤ 0,5°C
je nach dem höchsten Wert
Lastwiderstand (V supply-8) / 0,0215 Ω
Erkennung von Sensorbruch bzw. Kurzschluss:
Konfigurierbar 3,5 mA oder 21,5 mA
NAMUR NE 43 oberer Wert 21,5 mA
NAMUR NE 43 unterer Wert 3,5 mA
Anwärmzeit 5 Minuten
Ansprechzeit < 2 Sekunden
Abweichung
Versorgungsspannung: ≤ 0,01% des Schleifenstroms für
eine Schwankung von 0,1% der
Versorgungsspannung
Temperatur: ≤ 10% der Genauigkeit / °C
Fehler durch Leitungswiderstand:
Pt100 2-Draht 2,5°C/Ω gleichbar durch Konfiguration
Pt100 3-Draht 2,5°C/Ω zwischen zwei Drähten
EMV-Störfestigkeit < 0,1% des Messbereichs

Mechanische Eigenschaften

Gehäuse Kunststoff (PBT)
Ø = 44 mm H = 21,6 mm
Schutzart IP00 an Anschlussklemmen
Gewicht ca. 40 g
Umgebungstemperatur -40°C bis +85°C (Nicht-ATEX-Varianten)
Lagertemperatur -40°C bis +85°C
Rel. Luftfeuchtigkeit 5% - 95% kondensationsfrei
Anschluss Schraubklemmen, unverlierbare Schrauben
Max. Drahtdurchmesser 1x 1,5 mm²

Zertifizierungen

EMV EN 61326 & IEC 61000-6-2
ATEX-Varianten:
Eigensicherheit EN 60079-0 & EN 61241-0
EN 60079-11 & EN 61241-11
EN60079-26
EG-Baumusterprüf-
bescheinigung Nr. INERIS 08ATEX0004X & 08ATEX3004X
ATEX-Klassifizierung CE 0081  II 1 GD Ex ia IIC
CE 0081  II 1 GD Ex iaD 20
CE  II 3 G Ex ic IIC
Umgebungstemperatur
T4: -40°C < Umgebungstemperatur < 85°C
T5: -40°C < Umgebungstemperatur < 65°C
T6: -40°C < Umgebungstemperatur < 50°C

Function

TiXo1 temperature converters aimed at converting signals from RTD100 sensor to a standard 4 to 20mA current signal.
Head mounting product.
It is certified to be located in hazardous area (See codification).

Electrical data

Input RTD100 2 or 3-wires according to EN60751
Max measuring range -220 to 850°C
Minimum span 10°C
Output 4/20 mA
Power supply
Standard model 8V ... 30 Vdc
ATEX version 8V ... 28 Vdc
Accuracy ≤ 0.1% F.S. or ≤ 0.5°C
according to the maximal value
(Vsupply-8) / 0.0215 Ω
Load resistance
Shorted or broken line detection:
Configurable 3.5 mA to 21.5 mA
NAMUR NE43 Upscale 21.5 mA
NAMUR NE43 Downscale 3.5 mA
Warm-up time 5 minutes
Response time < 2 s
Drift
Voltage supply: ≤ 0.01% of the current in the loop for a
variation of 0.1% of Vsupply
Temperature: ≤ 10% of accuracy / degree
Line resistance effect
2-wires RTD 2.5 °C / Ω, compensation is configurable
3-wires RTD 2.5 °C / Ω between wires
EMC Immunity < 0.1% F.S.

Mechanical data

Housing Plastic (PBT)
Ø = 44 mm H = 21.6 mm
Protection IP 00 on terminals
Weight approx. 40 g
Working T° -40°C to 85°C (non ATEX version)
Storage T° -40°C to 85°C
Relative humidity 5%-95% without condensing
Connection Screw terminals – capture screws
Max. wire size 1x 1.5 mm²

Certifications

EMC EN 61326 & IEC 61000-6-2
For ATEX products:
Intrinsic Safety EN 60079-0 & EN 61241-0
EN 60079-11 & EN 61241-11
EN60079-26
Certificate N° INERIS 08ATEX0004X & 08ATEX3004X
ATEX Classification CE 0081  II 1 GD Ex ia IIC
CE 0081  II 1 GD Ex iaD 20
CE II 3  G Ex ic IIC
Ambient working T°
T4: -40°C < ambient T° < 85°C
T5: -40°C < ambient T° < 65°C
T6: -40°C < ambient T° < 50°C

ATEX-Sicherheitsparameter / ATEX safety parameters

Eingangsparameter / Input parameters

Zwischen Klemmen / Between terminals - und +

Ui	Ii	Pi	Ci	Li
28V	100 mA	700 mW	0µF	0 mH

Ausgangsparameter / Output parameters


Zwischen Klemmen / Between terminals 1, 2, 3 und 4

U0	I0	P0	C0	L0
28V	27.2 mA	190.5 mW	83 nF	28 mH


Nota : Das Versorgungskabel des TiXo1 muss eine Induktivität von max. 20mH aufweisen.
The supplying cable of the TiXo1 must have a maximum inductance of 20mH.

TiXo1 Kopfmessumformer – Pt100 Eingang Head mounting converter – RTD100 input

Typische Verdrahtung / Typical wiring

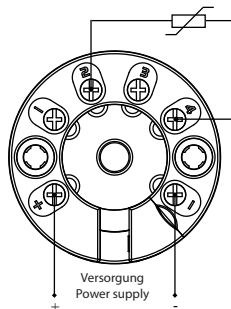


2-Draht-Montage / 2-wires mounting

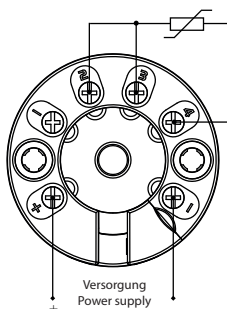

3-Draht-Montage / 3-wires mounting

Gesamtabmessungen / Dimensions (mm)

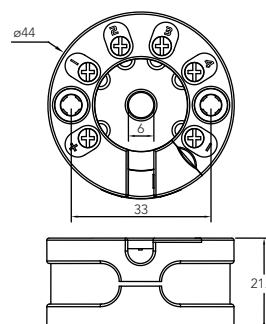

Konfiguration / Configuration

Die Einstellung kann auf drei unterschiedliche Arten erfolgen:

- mit der ProgressXmanager Software
- per FDT/DTM
- per SDC 625

Die Programmierertools (ProgressXmanager, CommDTM GEORGIN und DTM TiXo1) sind auf der Website abrufbar.

Die Konfiguration des Geräts muss AUSSERHALB des explosionsgefährdeten Bereichs und ohne den Anschluss an einen in dem explosionsgefährdeten Bereich installierten Sensor erfolgen.

Das Gerät darf nur über die seriellen TiX'link Schnittstellen an den Computer angeschlossen werden.

Konfigurierbare Parameter:

- Gerätebezeichnung
- Verhalten bei Leitungs-/Sensorbruch oder Kurzschluss
- Anfang des Messbereichs, Ende des Messbereichs
- Leitungswiderstand für 2-Draht-Montage

Das Gerät bietet außerdem Funktionen für die Auffrischung, Online-Messung und Simulation.

Werkseitig ist der TiXo1 für einen Pt100 2-Draht, den Bereich von 0..200°C und einen Rückfallwert von 21,5mA bei Fehlern konfiguriert.

Three ways of configuration are possible:

- With ProgressXmanager Software
- With FDT/DTM
- With SDC 625

These programming supports (ProgressXmanager, CommDTM GEORGIN and DTM TiXo1) are available on our web site.

Product configuration must be done in SAFE AREA and not connected to a probe in hazardous area.

Connection to the computer must be done with the TiX'link serial interface series.

Configurable parameters:

- TAG number
- Response to probe and cable line fault
- Beginning of range, end of range
- Lead resistance for 2-wires circuit

Functions of refreshment, on-line measurement and simulation are also available.

For factory presetting, TiXo1 is configured for a 2-wires RTD100, a 0..200°C range and a short/broken line detection set to 21.5mA.

Typenschlüssel / Codification

Typ Type	Zündschutzart Method of protection	Option / Options	Menge / Verpackung Quantity / Conditioning
TIXO1	A Anwendung im sicheren Bereich Safe application B Variante Ex ia/iaD Ex ia/iaD version C Variante Ex ic Ex ic version	0 Mit Schrauben und Federn* With screws and springs*	00 1 Stück / 1 pc

* Schraube und Feder für Montage an Messkopf Typ B und größer.

* Screws and springs for mounting in DIN form B sensor head or larger